

有水工第11号

施設監視システム
WEBロガー更新工事
(穂波ノ尾配水場)

ご確認印欄



2023年2月16日

株式会社 7 D A

検印	検印	作成

資料一覽表

[illegible]

WEBロガースペース

No	略称	形式
1	PS	MDC5-06024A-M2 (DC24V)
2	DL30	DL30-G-R WEBロガー
3	DI2	R30XN16AS
4	DI3	R30XN16AS
5	DI4	R30XN16AS
6	DI5	R30XN16AS
7	DI6	R30XN16AS
8	AI8	R30SV4S

500

PS DL30 DI2 DI3 DI4 DI5 DI6 AI8



TITLE

穂波ノ尾テレメータ パネル
配置図

2023/02/16 機器変更 福田
2009/02/05 スロットNo追記 福田
2009/01/28 新規作成 福田

SIZE
A4
SCALE
-


CAGE CODE
-

DWG NO
7DA-2009-011401

REV
B

SHEET
-

株式会社7DA

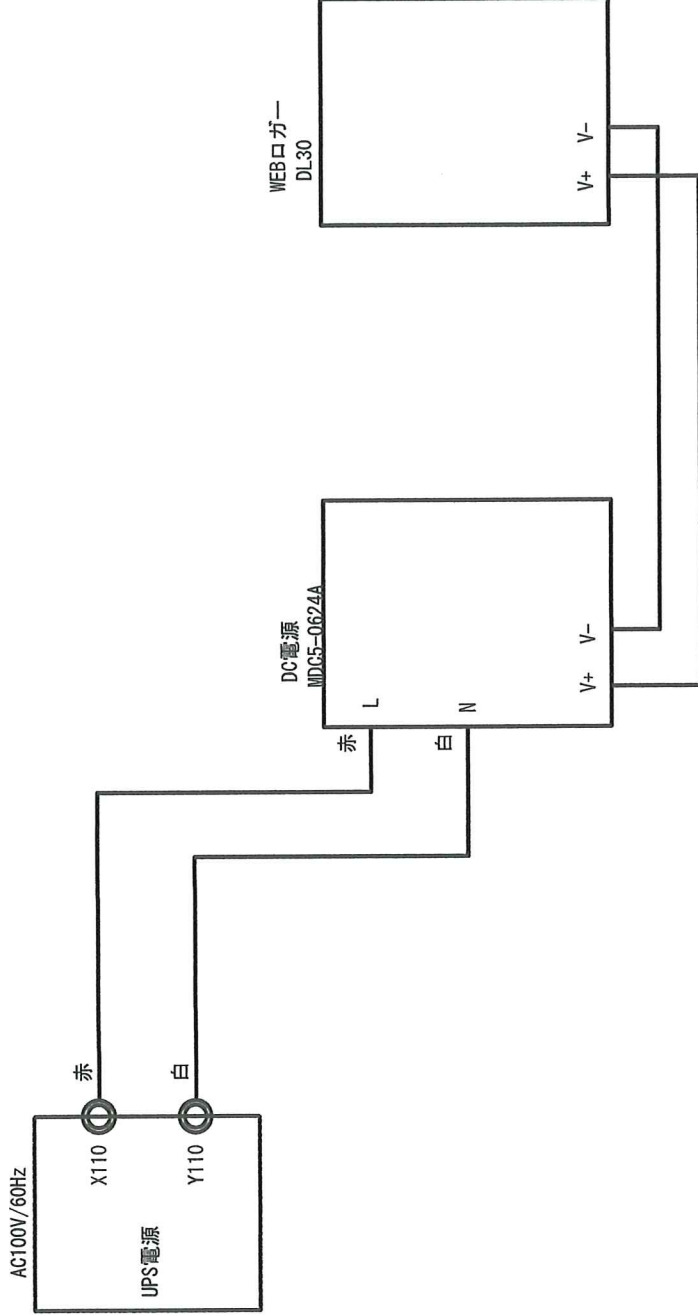

TITLE


穂波ノ尾テレメータ パネル

電源接続図

SIZE	CAGE CODE	DWG NO	REV
A4	-	7DA-2009-011402	B
SCALE		SHEET	
-		株式会社7DA -	

2023/02/16 機器変更 稲田

2009/01/28 新規作成 稲田

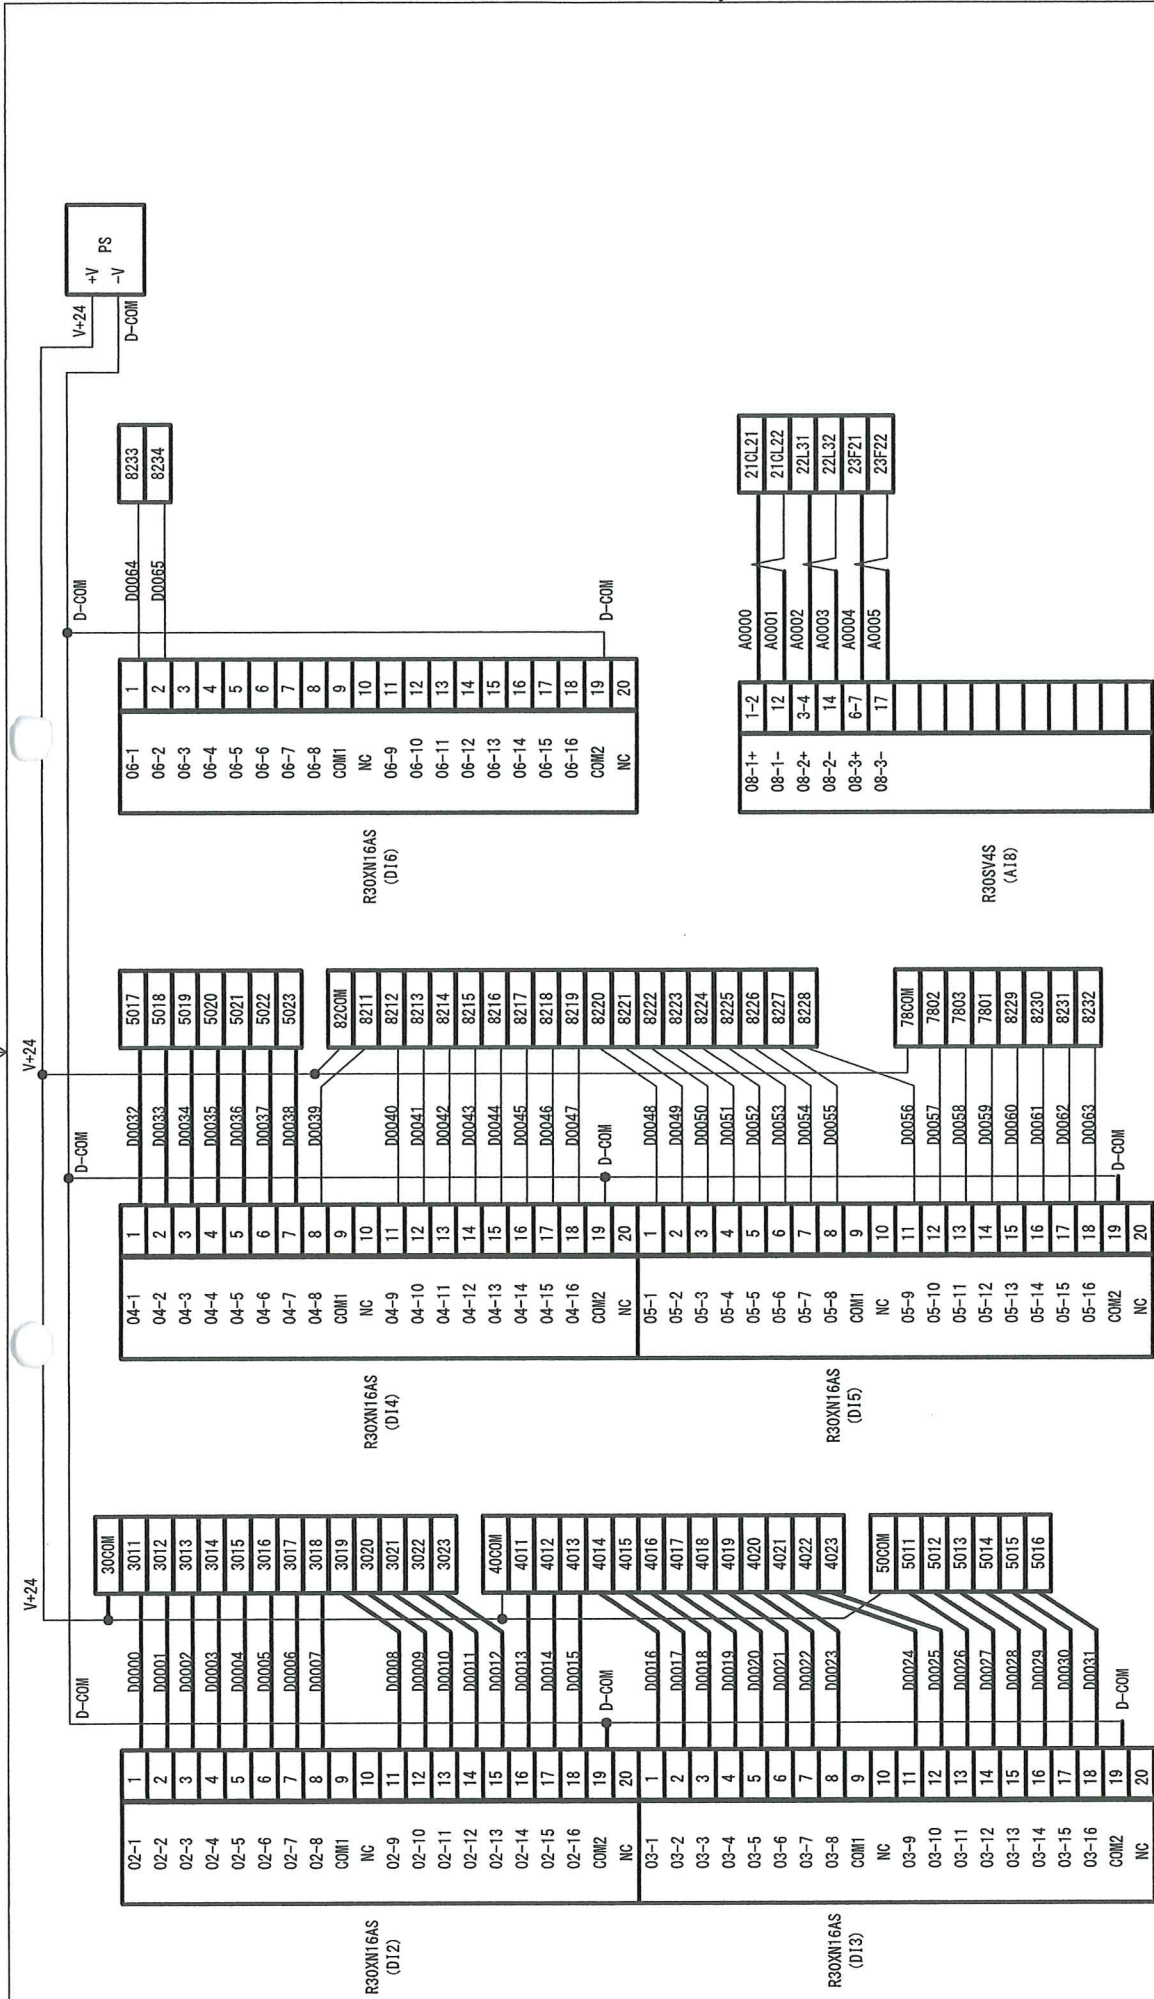

TITLE

穂波ノ尾テレメータ パネル 配線図

SIZE	CAGE CODE	DWG NO	REV
A4	-	7DA-2009-011403	B
SCALE	SHEET		
-	株式会社 7DA -		

2022/02/16 機器変更 福田

2009/01/28 新規作成 福田

No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
L1-1	送水ポンプ準備完了	3011	D0000	D102-1	
L1-2	送水ポンプ満水	3012	D0001	D102-2	
L1-3	送水ポンプ規定圧力	3013	D0002	D102-3	
L1-4	送水ポンプELCB動作	3014	D0003	D102-4	
L1-5	送水ポンプ3E動作	3015	D0004	D102-5	
L1-6	送水ポンプ無送水	3016	D0005	D102-6	
L1-7	送水ポンプ起動渋滞	3017	D0006	D102-7	
L1-8	送水ポンプ始動渋滞	3018	D0007	D102-8	
L1-9	送水ポンプ停止渋滞	3019	D0008	D102-9	
L1-10	吐出弁ELCB動作	3020	D0009	D102-10	
L1-11	吐出弁サーマル動作	3021	D0010	D102-11	
L1-12	吐出弁過トルク	3022	D0011	D102-12	
L1-13	ポンプ付属機器ELCB動作	3023	D0012	D102-13	
L1-14	予備			D102-14	
L1-15	予備				
L1-16	予備				
L1-17	予備				
L1-18	予備				
No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
L2-1	送水ポンプ準備完了	4011	D0013	D102-14	
L2-2	送水ポンプ満水	4012	D0014	D102-15	
L2-3	送水ポンプ規定圧力	4013	D0015	D102-16	
L2-4	送水ポンプELCB動作	4014	D0016	D103-1	
L2-5	送水ポンプ3E動作	4015	D0017	D103-2	
L2-6	送水ポンプ無送水	4016	D0018	D103-3	
L2-7	送水ポンプ起動渋滞	4017	D0019	D103-4	
L2-8	送水ポンプ始動渋滞	4018	D0020	D103-5	
L2-9	送水ポンプ停止渋滞	4019	D0021	D103-6	
L2-10	吐出弁ELCB動作	4020	D0022	D103-7	
L2-11	吐出弁サーマル動作	4021	D0023	D103-8	
L2-12	吐出弁過トルク	4022	D0024	D103-9	
L2-13	ポンプ付属機器ELCB動作	4023	D0025	D103-10	
L2-14	予備				
L2-15	予備				
L2-16	予備				
L2-17	予備				
L2-18	予備				
No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
L3-1	送水ポンプ準備完了	5011	D0026	D103-11	
L3-2	送水ポンプ満水	5012	D0027	D103-12	
L3-3	送水ポンプ規定圧力	5013	D0028	D103-13	
L3-4	送水ポンプELCB動作	5014	D0029	D103-14	
L3-5	送水ポンプ3E動作	5015	D0030	D103-15	
L3-6	送水ポンプ無送水	5016	D0031	D103-16	
L3-7	送水ポンプ起動渋滞	5017	D0032	D104-1	
L3-8	送水ポンプ始動渋滞	5018	D0033	D104-2	
L3-9	送水ポンプ停止渋滞	5019	D0034	D104-3	
L3-10	吐出弁ELCB動作	5020	D0035	D104-4	
L3-11	吐出弁サーマル動作	5021	D0036	D104-5	
L3-12	吐出弁過トルク	5022	D0037	D104-6	
L3-13	ポンプ付属機器ELCB動作	5023	D0038	D104-7	
L3-14	予備				
L3-15	予備				
L3-16	予備				
L3-17	予備				
L3-18	予備				
No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
L4-1	No.1減菌ポンプELCB動作	8211	D0039	D104-8	
L4-2	No.1減菌ポンプサーマル動作	8212	D0040	D104-9	
L4-3	No.1減菌ポンプ低液位	8213	D0041	D104-10	
L4-4	No.2減菌ポンプELCB動作	8214	D0042	D104-11	
L4-5	No.2減菌ポンプサーマル動作	8215	D0043	D104-12	
L4-6	No.2減菌ポンプ低液位	8216	D0044	D104-13	
L4-7	配水電動弁操作場所中央	8217	D0045	D104-14	
L4-8	配水電動弁全開	8218	D0046	D104-15	
L4-9	配水電動弁全閉	8219	D0047	D104-16	
L4-10	配水電動弁ELCB動作	8220	D0048	D105-1	
L4-11	配水電動弁サーマル動作	8221	D0049	D105-2	
L4-12	配水電動弁過トルク	8222	D0050	D105-3	
L4-13	シーケンサ異常	8223	D0051	D105-4	
L4-14	タッチパネル異常	8224	D0052	D105-5	
L4-15	配水流量計室給気ファン故障	8225	D0053	D105-6	
L4-16	配水流量計室浸水	8226	D0054	D105-7	
L4-17	1号浄水池低水位	8227	D0055	D105-8	
L4-18	2号浄水池低水位	8228	D0056	D105-9	
No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
L5-1	配水池水位異常高水位	7802	D0057	D105-10	
L5-2	配水池水位異常低水位	7803	D0058	D105-11	
L5-3	配水流量過大流量	7801	D0059	D105-12	
L5-4	予備				
L5-5	テレメータ異常				
L5-6					
No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
8229	1号浄水池満水	8229	D0060	D105-13	
8230	2号浄水池満水	8230	D0061	D105-14	
8231	1号配水池低水位	8231	D0062	D105-15	
8232	2号配水池低水位	8232	D0063	D105-16	
8233	1号配水池異常高水位	8233	D0064	D106-1	
8234	2号配水池異常高水位	8234	D0065	D106-2	
-	濁度異常	-	D0071	D106-3	
52Y1	No1送水ポンプ運転	52Y1	D0066	D106-4	
52Y3	No2送水ポンプ運転	52Y3	D0067	D106-5	
52Y5	No3送水ポンプ運転	52Y5	D0068	D106-6	
52X7B	No1減菌ポンプ運転	7318	D0069	D106-7	
52X8B	No2減菌ポンプ運転	7418	D0070	D106-8	

アナログ信号

No	信号名	元信号 線No	配線No	I/O No	備考
A1	残留塩素計信号	21CL21	A0000	A108-1	4-20mA
A2	配水池水位計信号	22L31	A0002	A108-2	4-20mA
A3	配水池流量計信号	23F21	A0004	A108-3	4-20mA

